SAMSUNG

HW-J450

Lietošanas pamācība

Bezvadu skaņas sistēma „Soundbar”

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par firmas SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register

IEZĪMES

„TV SoundConnect”

„TV SoundConnect” funkcija ļauj Jums klausīties TV audio signālu caur „Soundbar” skaņas sistēmu, izmantojot „Bluetooth” savienojumu. Tā ļauj Jums kontrolēt skaņu.

HDMI

HDMI vienlaikus pārraida gan audio, gan video signālu, un nodrošina skaidrāku attēlu. Šī ierīce piedāvā arī ARC funkciju, kas sniedz Jums iespēju klausīties TV skaņu caur Jūsu „Soundbar” skaņas sistēmas skaļruņiem, izmantojot HDMI kabeli. Šī funkcija pieejama tikai, ja savienojat ierīci ar ARC saderīgu televizoru.

„SURROUND SOUND” funkcija

„SURROUND SOUND” funkcija piešķir plašumu un ļauj klausīties daudz dabīgāku skanējumu.

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

SAMSUNG bezvadu modulis ir ļāvis atbrīvoties no kabeļiem starp galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni. Zemfrekvences skaļrunis ir pievienots kompaktam bezvadu modulim, kas komunicē ar galveno ierīci.

Īpašais skaņas režīms

Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas režīmus - CINEMA (Kino) / SPORTS (Sports) / VOICE (Balss) / MUSIC (Mūzika) / STANDARD (Oŗģinālā skaņa). Jūsu izvēle ir atkarīga no tā, kāda satura skaņu vēlaties klausīties.

Vairākfunkciju tālvadības pults

Komplektācijā iekļauto tālvadības pulti iespējams izmantot, lai veiktu vairākas darbības nospiežot tikai vienu pogu.

USB atbalsts

Jūs varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti ierīcei pievienotā USB datu glabātuvē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā, u.c., izmantojot ierīces USB funkciju.

„Bluetooth” funkcija

Jūs varat savienot Jūsu „Soundbar” skaņas sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, lai izbaudītu augstas kvalitātes stereo skanējumu. Tas viss - bez vadiem!

„SAMSUNG Audio Remote” aplikācijas izmantošana

Lai vadītu šo skaņas sistēmu ar Jūsu viedo ierīci izmantojot „SAMSUNG Audio Remote” aplikāciju, lejupielādējiet šo aplikāciju vietnē „Google Play”.

LICENCES

DOLBY DIGITAL

Izstrādāts ar „Dolby Laboratories” licenci. „Dolby” un dubultā D simboli ir kompānijas „Dolby Laboratories” preču zīme.

dts 2.0 Channel

Vairāk par DTS patentiem skatieties mājaslapā http://patents.dts.com. Izstrādāts ar „DTS Licensing Limited” licenci. Simbols DTS, simbols & DTS un abi šie simboli kopā ir reģistrētas preču zīmes, un „DTS 2.0 Channeil” ir DTS, Inc. preču zīme. © DTS, Inc. visas tiesības ir aizsargātas.

HDMI

Jēdzieni HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss (High-Definition Multimedia Interface), un logotips HDMI ir „HDMI Licensing LLC” reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- Lai uzdotu jautājumus vai pieprasītu informāciju par atklāto pirmkodu, sazinieties ar SAMSUNG, izmantojot e-pasta adresi oss.request@samsung.com

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET IERĪCES APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.

	Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un savainojumus.
	Šis simbols norāda uz svarīgiem norādījumiem, kas jāievēro ierīces lietošanā.

BRĪDINĀJUMS : Lai mazinātu uguns vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU : LAI IZVAIRĪTOS NO STRĀVAS TRIECIENA, PILNĪBĀ IEVIETOJIET VISUS KONTAKTDAKŠAS KONTAKTUS KONTAKTLIGZDAS CAURUMOS.

- Šo ierīci jāsavieno tikai ar tādu līdzstrāvas kontaktligzdu, kurai pieslēgts aizsardzības zemējums.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas padeves tīkla, jāizņem kontaktdakša no kontaktligzdas, tāpēc kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai.

UZMANĪBU

- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

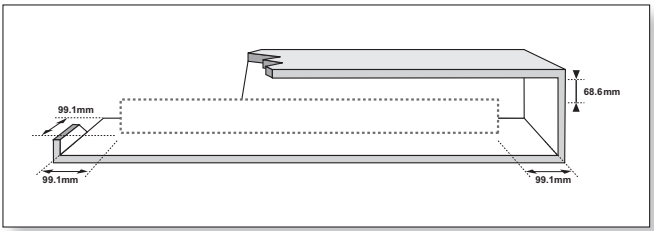

Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeve Jūsu mājās atbilst identifikācijas uzlīmē norādītajai, kas atrodas ierīces aizmugurē. Uzstādiet ierīci horizontāli uz atbilstošas pamatnes. Sekojiet, lai ap ierīci tiktu nodrošināta pietiekama ventilācija (7~10 cm). Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var uzkarst. Šī ierīce paredzēta ilgstošai un nepārtrauktai lietošanai. Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas padeves, atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, it īpaši, ja ierīci neizmantosiet ilgāku laika periodu.

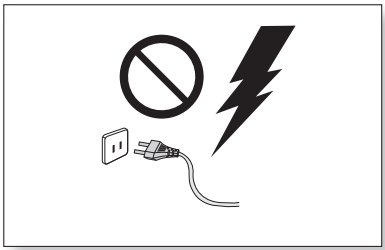

Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas.
Zibens laikā radīts pārmērīgs spriegums var sabojāt ierīci.

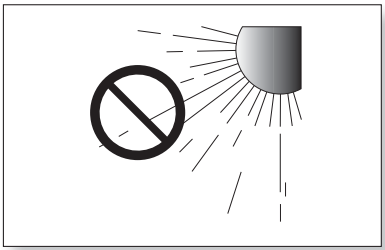

Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem karstuma avotiem.
Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.

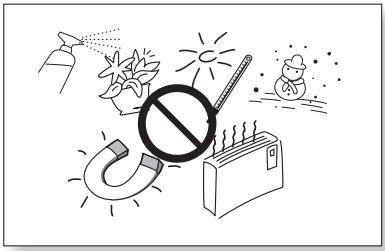

Sargājiet ierīci no mitruma, pārmērīga karstuma (piem., pie kamīna) un aprīkojuma ar spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Ja ierīces darbībā novērojami traucējumi, atvienojiet to no strāvas padeves. Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskai lietošanai. Izmantojiet to tikai personīgām vajadzībām. Ja ierīce tiek uzglabāta zemā temperatūrā, novietojot to siltākā telpā var izveidoties kondensāts. Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms tās lietošanas nogaidiet aptuveni 2 stundas, līdz ierīce sasniedz istabas temperatūru.

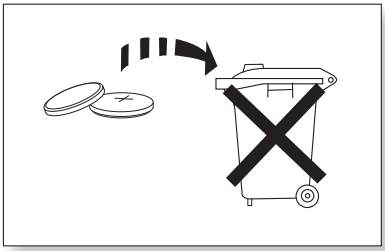

Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
Neatbrīvojieties no izlietotajām baterijām tās izmetot kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
Neatbrīvojieties no izlietotajām baterijām tās dedzinot.
Nepieļaujiet bateriju īssavienojumu, neizjauciet un nekarsējiet tās.
Ja baterija ir nepareizi nomainīta, tā var sprāgt.
Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša vai ekvivalenta veida baterijām.

SATURA RĀDĪTĀJS

2 IEZĪMES

2 Licences

3 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3 Drošības brīdinājumi
4 Piesardzības pasākumi

6 DARBA UZSĀKŠANA

6 Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
6 Komplektācija

7 APRAKSTI

7 Priekšējais Panelis
8 Aizmugurējais Panelis

9 TĀLVADĪBAS PULTS

9 Tālvadības pults pogas un funkcijas

11 SAVIENOJUMI

11 Sienas stiprinājuma ierīkošana
12 Sienas stiprinājuma noņemšana
13 Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana
14 Toroidālā ferīta skavas pievienošana zemfrekvences skaļruņa un „Soundbar” skaņas sistēmas strāvas padeves kabeļiem
15 Ārējas ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli
16 Ārējas ierīces pievienošana, izmantojot Optisko (digitālo) kabeli vai Audio (analogo) kabeli

17 FUNKCIJAS

17 Ievades režīms
18 „Bluetooth” funkcija
20 „TV SoundConnect” funkcija
21 USB funkcija
22 Programmatūras atjaunināšana

23 KĻŪMJU NOVĒRŠANA

24 PIELIKUMS

24 Tehniskie dati

DARBA UZSĀKŠANA

PIRMS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LASĪŠANAS

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas, iepazīstieties ar sekojošiem jēdzieniem.

▶ Lietošanas pamācībā izmantotās ikonas

Ikona	Termins	Skaidrojums
	Uzmanību	Gadījumos, kad funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
	Piezīme	Padomi vai norādes par funkciju darbību.

▶ Drošības instrukcijas un kļūmju novēršana

1) Pirms šīs ierīces izmantošanas, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar drošības norādījumiem (skatīt 3. lpp.).
2) Ja rodas problēmas, skatiet sadaļu „Kļūmju novēršana” (Skatīt 23. lpp.).

▶ Autortiesības

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Visas tiesības ir aizsargātas; šīs lietošanas pamācības vai tās daļu pavairošana vai kopēšana bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

KOMPLEKTĀCIJA

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi papildus piederumi.

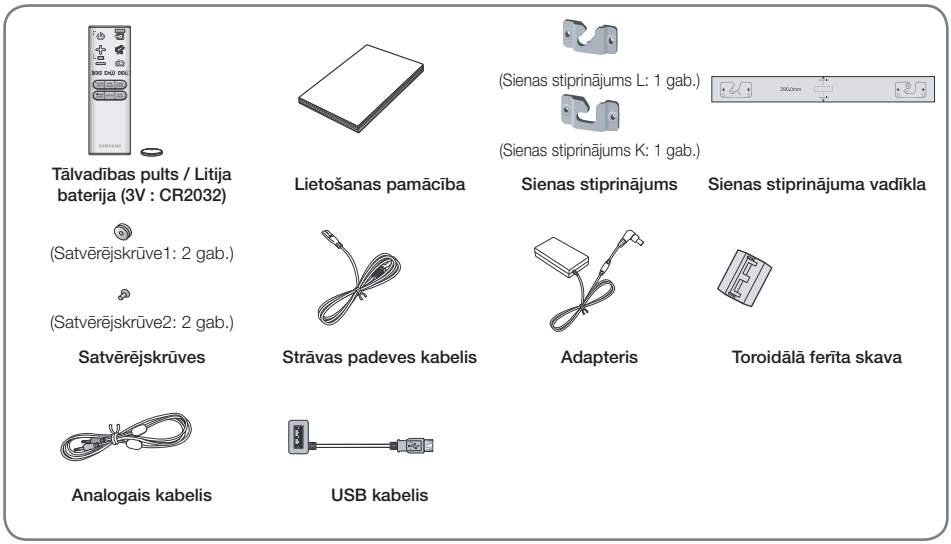

- Papildus piederumu patiesais izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
- Lai ierīcei pievienotu arējas USB ierīces, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.

APRAKSTI

PRIEKŠĒJAIS PANELIS

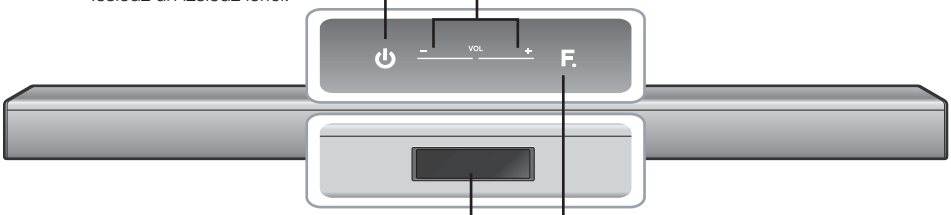

Volume+/- Skaļuma līmeņa poga

Regulē skaļuma līmeni.

Skaļuma līmeņa skaitliskā vērtība parādās priekšējā paneļa displejā.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ieslēdz un izslēdz ierīci.

Displejs

Attēlo iestatīto režīmu.

Ievades poga

Izvēlieties D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB ievadi.

- Kad ierīce ir pieslēgta strāvas padeves tīklam, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu (⏎) pogu. Tas iestatīs pogas darbību kā MUTE pogai. Lai atceltu MUTE pogas iestatījumu, atkārtoti nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu (⏎) pogu.

- Pēc ierīces ieslēgšanas sekos 4 līdz 5 sekunžu ilga pauze, līdz ierīce sāks atskaņot audio signālu.
- Ja vēlaties izbaudīt skaņu no „Soundbar" sistēmas, Jums nepieciešams atslēgt TV skaļruņus televizora skaņas iestatījumu izvēlnē. Papildu informāciju skatiet televizora lietošanas pamācībā.

AIZMUGURĒJAIS PANELIS

HDMI IEVADES ligzda

Vienlaicīgi saņem ārēja avota raidīto digitālu video un audio signālu, izmantojot HDMI kabeli.

ANALOGĀ IEVADE

Savienojiet ar ārējas ierīces analogās izvades ligzdu.

(USB ligzda)

Savienojiet šo ierīci un USB ierīces, piemēram MP3 atskaņotājus, lai atskaņotu tajos saglabātos failus.

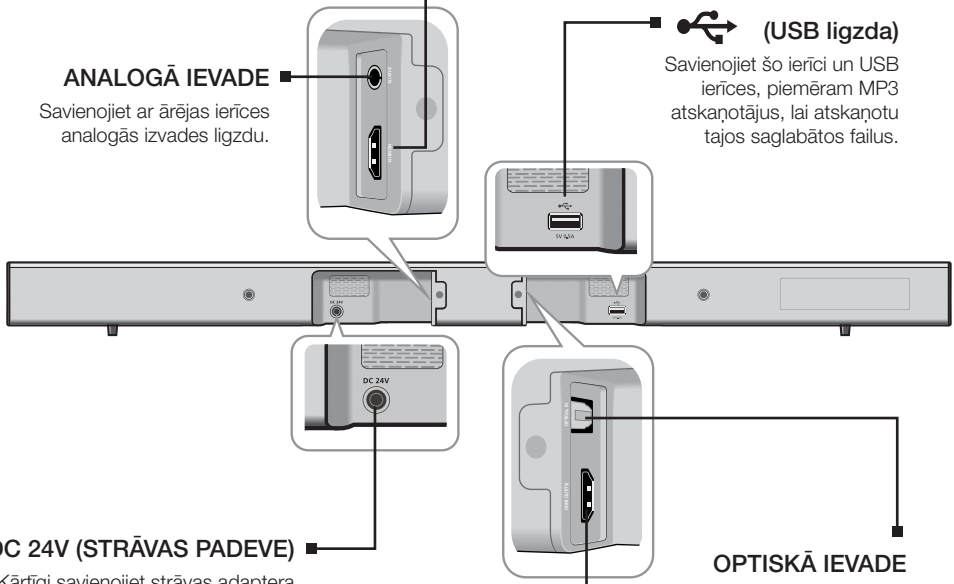

DC 24V (STRĀVAS PADEVE)

Kārtīgi savienojiet strāvas adaptera spraudni un strāvas padeves spraudni, un tad ievietojiet strāvas padeves kabeļa kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

OPTISKĀ IEVADE

Savienojiet ar ārējās ierīces digitālo (optisko) izvadi.

HDMI IZVADES ligzda (TV)

Vienlaicīgi izvada digitālu video un audio signālu, izmantojot HDMI kabeli.

- Atvienojot strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas, pieturiet kontaktu. Nekad neraujiet kabeli.
- Nepievienojiet šo ierīci vai citas sastāvdaļas strāvas padevei, līdz neesat savienojis visas sastāvdaļas ar galveno sistēmu.

TĀLVADĪBAS PULTS

TĀLVADĪBAS PULTS POGAS UN FUNKCIJAS

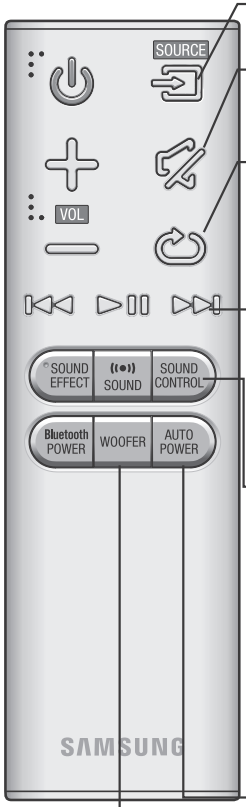

SOURCE (Avotu izvēlne) poga
Nospiediet, lai izvēlētos „Soundbar" skaņas sistēmai pievienojamo signāla avota ierīci.

MUTE
To piespiežot Jūs varat iestatīt skaļuma līmeni uz 0.
Lai atjaunotu iepriekšējo skaļuma līmeni, piespiediet MUTE vēlreiz.

REPEAT (Atkārtot) poga
USB ierīces mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet šo pogu, lai iestatītu atkārtošanas funkciju.
REPEAT OFF : Atceļ atkārtotas atskaņošanas iestatījumu.
REPEAT FILE : Atkārtoti atskaņo skaņas ierakstu.
REPEAT ALL : Atkārtoti atskaņo visus skaņas ierakstus.
REPEAT RANDOM : Atskaņo skaņas ierakstus jauktā secībā.
(Skaņas ieraksts, kas jau ir iepriekš atskaņots, var tikt atskaņots vēlreiz.)

SKIP FORWARD (Patīt uz priekšu) poga
Ja ierīces, kurā atskaņojat mūziku, datu glabātuvē ir vairāki faili, nospiežot ⏭ pogu tiek izvēlēts nākamais fails.

SKAŅAS KONTROLE (lai veiktu iestatījumus, izmantojiet ⏮ , ⏭ taustiņus)
Nospiediet, lai izvēlētos **TREBLE, BASS**, vai **AUDIO SYNC** režīmus.
Tad izmantojiet ⏮ , ⏭ taustiņus, lai iestatītu vēlamās skaņas režīma vērtības diapazonā no -6 līdz +6.
Ja „Soundbar" skaņas sistēma ir savienota digitālo TV un video signāls nav sinhrons ar skaņas signālu, nospiediet **SOUND CONTROL** taustiņu un veiciet video un audio signālu sinhronizāciju. Nospiediet ⏮ , ⏭ taustiņus, lai iestatītu audio aizkaves laiku diapazonā no 0 – 300 milisekundēm. USB, TV un „Bluetooth" režīmos audio sinhronizācijas funkcija („Audio Sync") var nedarboties.

Lai iestatītu frekvenci nospiediet un pieturiet **SOUND CONTROL** taustiņu apmēram 5 sekundes. Izvēlei pieejamas 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz un 10KHz frekvences un katra ir pielāgojama diapazonā no -6 līdz +6.

AUTO POWER funkcija
Auto Power Link funkcija: sinhronizē „Soundbar" ierīci ar ārēju ierīci, kas pievienota, izmantojot optisko savienojumu. Ieslēdzot, piemēram, televizoru, skaņas sistēma automātiski ieslēgsies. (Auto Power Link funkcija: noklusējuma režīms OFF (izslēgts), ON-Anynet+ / OFF-POWER LINK vai OFF-Anynet+ / ON-POWER LINK). „Anynet+" funkcija ļaus Jums kontrolēt „Soundbar" skaņas sistēmas darbību ar „Anynet+" funkciju saderīga SAMSUNG televizora tālvadības pulti. „Soundbar" skaņas sistēmai ir jābūt savienotai ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.

* „Anynet+" funkcija: lai ieslēgtu vai izslēgtu „Anynet+" funkciju, nospiediet **AUTO POWER** taustiņu.

WOOFER poga
Jūs varat kontrolēt zemfrekvences skaļruņa skaļumu. Lai iestatītu zemfrekvences skaļruņa skaņas līmeni, nospiediet taustiņu ⏮ , ⏭. Jūs varat veikt iestatījumus diapazonā no SW -12 līdz SW +6.

- „Soundbar" skaņas sistēmu ir ražojis SAMSUNG.
- Ja Jūsu TV nav SAMSUNG ražojums, tā darbību kontrolējiet, izmantojot TV tālvadības pulti.

POWER (Ieslēgt/izslēgt) poga
Ieslēdz un izslēdz „Soundbar" skaņas sistēmu.

VOLUME (Skaļuma līmenis)
Regulē ierīces skaļuma līmeni.

SKIP BACK (Patīt atpakaļ) poga
Ja ierīces, kurā atskaņojat mūziku, datu glabātuvē ir vairāk par vienu failu, nospiežot ⏮ pogu tiek izvēlēts iepriekšējais fails.

Play/Pause (Atskaņot/pauze) poga
Lai uz brīdi apturētu faila atskaņošanu, nospiediet ▶II pogu.
Lai atskaņotu izvēlēto failu, vēlreiz nospiediet ▶II pogu.

SOUND EFFECT (Skaņas efekta) poga
Jūs varat izvēlēties kādu no 5 skaņas efekta režīmiem – MUSIC (mūzika), VOICE (balss), SPORTS, CINEMA (kino) un NIGHT MODE (standarta) –atbilstoši saturam, ko vēlaties baudīt.
Nospiediet tālvadības pults SOUND EFFECT pogu.
Izvēlieties STANDARD režīmu, ja vēlaties klausīties oriģinālo ieraksta skanējumu.
Lai izslēgtu vai izslēgtu „Smart Volume" funkciju, nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu SOUND EFFECT pogu.
* „Smart Volume" funkcija
Tā noregulē un nostabilizē skaļuma līmeni, lai nebūtu dzirdamas krasas skaļuma maiņas, ko izraisa kanālu pārslēgšana.

„Bluetooth POWER" funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu „**Bluetooth POWER**" funkciju, nospiediet tālvadības pults „Bluetooth POWER" pogu. Sīkāku informāciju skatiet 19. un 20. lappusē.

SOUND
Lai piešķirtu skaņai dziļumu un telpiskumu, nospiediet tālvadības pults **SOUND** pogu.
Nospiediet tālvadības pults **SOUND** pogu.
Katru reizi spiežot pogu, izvēle mainās sekojoši:
ON-SURROUND SOUND → OFF-SURROUND SOUND

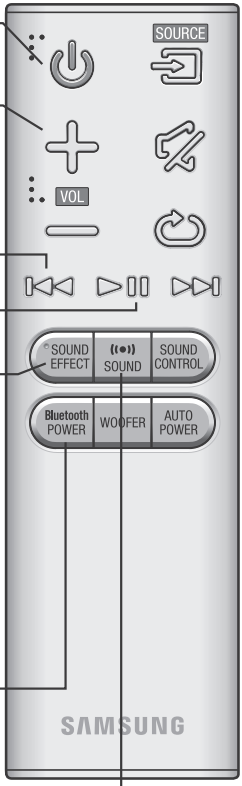

▶ Bateriju ievietošana tālvadības pultī

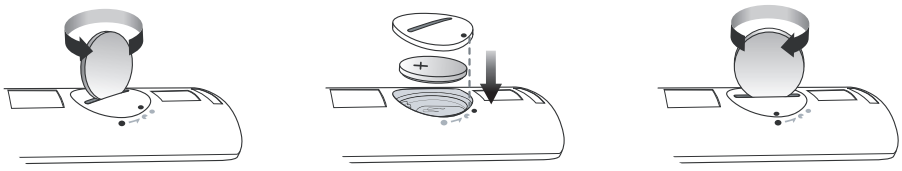

1. Lai pagrieztu tālvadības pults baterijas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izmantojiet piemērotu rīku. Noņemiet vāciņu kā parādīts augšējā attēlā.
2. Ievietojiet 3V litija bateriju. Ievietojot bateriju pozitīvo (+) polu turiet pavērstu pret sevi. Uzlieciet baterijas vāciņu un saskaņojiet '●' zīmes abas puses kā parādīts augšējā attēlā.
3. Lai pagrieztu tālvadības pults baterijas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā tik daudz, cik vien iespējams, to kārtīgi ievietojot vietā, izmantojiet piemērotu rīku.

SAVIENOJUMI

SIENAS STIPRINĀJUMA IERĪKOŠANA

Jūs varat izmantot sienas stiprinājumu, lai uzstādītu šo ierīci pie sienas.

▶ Drošības pasākumi

- Ierīkojiet sienas stiprinājumu tikai uz vertikālas sienas.
- Neierīkojiet sienas stiprinājumu vietā, kur ir paaugstināta temperatūra vai mitrums, vai pie sienas konstrukcijas, kas nav atbilstoša ierīces svaram.
- Pārbaudiet sienas izturību. Ja siena nav pietiekami stipra, lai noturētu ierīci, nostipriniet to vai ierīkojiet sienas stiprinājumu uz citas sienas, kas var noturēt ierīces svaru.
- Iegādājieties un izmantojiet Jūsu sienas konstrukcijas veidam (reģipša karkass, metāla plāksnes, koks, utt.) atbilstošas stiprinājuma skrūves vai enkurus.
  Ja tas ir iespējams, nostipriniet atbalsta skrūves sienas spraišļos.
- Iegādājieties izvēlētās sienas konstrukcijas veidam un biezumam atbilstošas sienas stiprinājuma skrūves.
  - Diametrs : M5
  - Garums: ieteicamas garākas par 35 mm
- Kabeļus, kas paredzēti ārējo ierīču pievienošanai, ir jāpievieno „Soundbar” skaņas sistēmai pirms uzstādīšanas.
- Pirms uzstādāt ierīci, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un tās strāvas padeves vads ir atvienots no kontaktligzdas. Citādi, tā var radīt elektriskās strāvas triecienu.

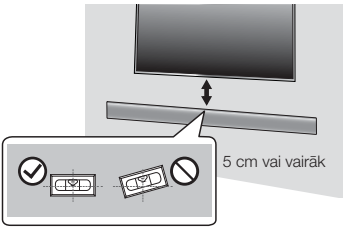

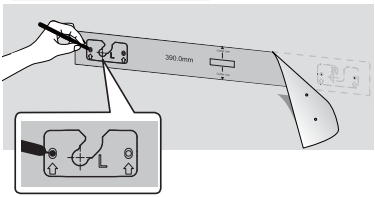

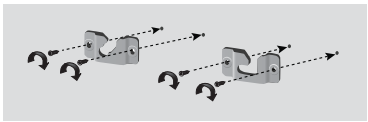

1. Novietojiet sienas stiprinājuma vadīklu pret sienas virsmu.
   - Sienas stiprinājuma vadīklai jābūt nolīmeņotai.
   - Ja televizors ir uzstādīts uz sienas, uzstādiet „Soundbar” skaņas sistēmu vismaz 5 cm zem tā.
2. Ar zīmuli atzīmējiet vietas uz sienas, kur tiks iestiprinātas skrūves, tad atbilstoši pārvietojiet sienas stiprinājuma vadīklu.
3. Piestipriniet sienas stiprinājumus un skrūves atzīmētajās vietās.
   - Labajā pusē paredzētais sienas stiprinājums pēc formas atšķiras no kreisajā pusē paredzētā sienas stiprinājuma.
4. Pārliecinieties, ka abas satvērējskrūves iestiprinātas „Soundbar” skaņas sistēmas galvenās ierīces aizmugurē esošajās atverēs, viena tās kreisajā pusē, otra - labajā pusē.
5. Ja „Soundbar” skaņas sistēma ir uzstādīta uz sienas, tajā var iekļūt putekļi. Pārliecinieties, ka USB vāciņš vienmēr ir aizvērts.
6. Ievietojiet „Soundbar” skaņas sistēmas aizmugurē iestiprinātās satvērējskrūves atbilstošās sienas stiprinājuma atverēs. Lai šī skaņas sistēma būtu droši uzstādīta, pārliecinieties, ka abas satvērējskrūves ir kārtīgi iestiprinātas atverēs.

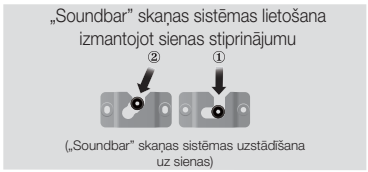

SIENAS STIPRINĀJUMA NOŅEMŠANA

1. Lai noņemtu „Soundbar” skaņas sistēmu no sienas stiprinājuma, pavirziet to uz augšu kā parādīts attēlā.

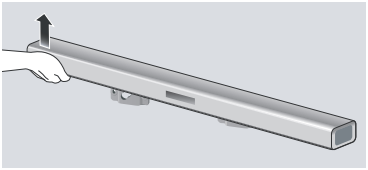

„Soundbar” skaņas sistēmas lietošana izmantojot sienas stiprinājumu



(„Soundbar” skaņas sistēmas noņemšana no sienas stiprinājuma)

- Nekarājieties pie uzstādītās ierīces, netriciniet to, negāziet zemē.
- Pārbaudiet vai ierīce ir stingri piestiprināta pie sienas, tā lai tā nevarētu nokrist. Nokrītot ierīce var radīt savainojumus vai tikt bojāta.
- Kad ierīce ir uzstādīta uz sienas, pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt nevienu no savienojuma kabeļiem, tādējādi liekot ierīcei nokrist.
- Lai „Soundbar” skaņas sistēma optimāli darbotos, skaļruņu sistēmai jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no televizora, kas arī ir uzstādīts pie sienas.
- Ja neuzstādāt ierīci pie sienas, uzstādiet to uz drošas, līdzenas virsmas, no kuras tai nebūtu iespējams nokrist.

KRONŠTEINA UZSTĀDĪŠANA BEZ SIENAS IESTATĪJUMU VADLĪNIJU IEVĒROŠANAS

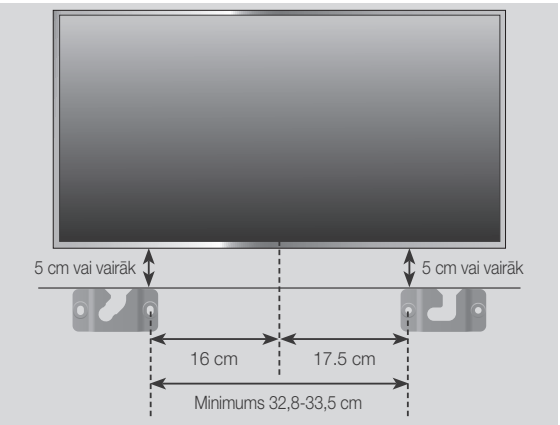

1. Novietojiet kreiso kronšteinu („Wall Mount L”) vēlamajā vietā, paralēli grīdai un piestipriniet to ar skrūvi, izmantojot labās puses atveri, kā norādīts attēlā.

2. Novietojiet labo kronšteinu („Wall Mount R”) vēlamajā vietā, paralēli grīdai un piestipriniet to ar skrūvi, izmantojot kreisās puses atveri, kā norādīts attēlā.

- Ja kreisās vai labās puses stiprinājumi ir paredzēti stiprināšanai zem TV, izpildot 1. un 2. soli pārbaudiet stiprinājuma atveres, vai tās ir savstarpēji centrētas pret televizora apakšu.

3. Veiciet nostiprināšanu, izmantojot pārējās atveres.

BEZVADU ZEMFREKVENCES SKAĻRUŅA PIEVIENOŠANA

Zemfrekvences savienojuma iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā. Galvenajai ierīcei un zemfrekvences skaļrunim jāsavienojas (jāsavienojas bez vadiem) automātiski, ieslēdzot galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni. Ja savienošanās indikators nedeg, kad tiek ieslēgta galvenā ierīce un zemfrekvences skaļrunis, veiciet iestatījumus, izpildot zemāk norādītās darbības.

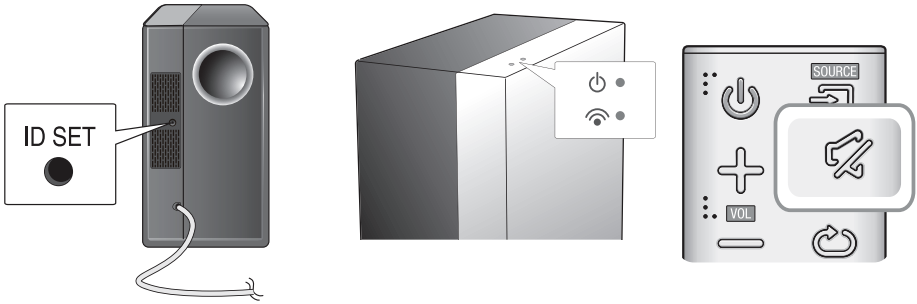

1. Pieslēdziet galvenās ierīces un zemfrekvences strāvas padeves vadus līdzstrāvas sienas kontaktligzdai.
2. Ar mazu, smailu priekšmetu nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē esošo **ID SET** pogu.
   - Sāk strauji mirgot zemfrekvences skaļruņa sasaistes indikators (Zils LED).
3. Kamēr galvenā ierīce ir izslēgta („STANDBY" režīmā), nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults **MUTE** ( ) pogu.
4. „Soundbar" skaņas sistēmas displejā parādās ziņa – „**ID SET**".
5. Kamēr mirgo zemfrekvences skaļruņa sasaistes LED indikators, ieslēdziet galveno ierīci, lai pabeigtu savienošanu.
   - Tagad galvenajai ierīcei un zemfrekvences skaļrunim vajadzētu būt sasaistītiem (savienotiem).
   - Sasaistes indikatoram (zils LED) uz zemfrekvences skaļruņa vajadzētu degt zilā krāsā.
   - Ja sasaistes indikators nedeg zilā krāsā, tad savienošana nav izdevusies. Izslēdziet galveno ierīci un atkārtojiet vēlreiz visu no sākuma sākot ar 2. soli.
   - Jūs varat iegūt labāku skaņas kvalitāti no bezvadu zemfrekvences skaļruņa, izvēloties kādu no „Sound Effect" telpiskās skaņas režīmiem. (Skatīt 10. lpp.)

- Pirms ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un strāvas padeves kabelis atvienots no kontaktligzdas.
- Pēc galvenās ierīces izslēgšanas 30 sekundes mirgo zemfrekvences skaļruņa sasaistes indikators (Zils LED). Bezvadu zemfrekvences skaļrunis pārslēdzas gaidīšanas režīmā un tā augšpusē parādās gaidīšanas LED.
- Ja „Soundbar" skaņas sistēmas tuvumā izmantosiet ierīci, kas darbojas tādā pašā frekvencē (2.4GHz) kā „Soundbar" skaņas sistēma, var būt novērojami skaņas signāla darbības traucējumi.
- Bezvadu signāla pārraidīšanas attālums ir aptuveni 10 m, bet tas var atšķirties atkarībā no tā darbības vides. Ja starp galveno ierīci un bezvadu zemfrekvences skaļruni atrodas dzelzsbetona vai metāliska siena, sistēma var nedarboties vispār, jo šis bezvadu signāls metālam nevar izkļūt cauri.
- Ja galvenā ierīce neveido bezvadu savienojumu, vēlreiz atkārtojiet kreisajā kolonā norādītos 1.- 5. soļus, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu zemfrekfences skaļruni.

- Zemfrekvences skaļrunī ir iebūvēta bezvadu uztveršanas antena. Nepieļaujiet ierīces saskari ar ūdeni vai cita veida šķidrumu.
- Lai iegūtu optimālu skaņas kvalitāti, pārliecinieties, ka telpā ap bezvadu zemfrekvences skaļruni neatrodas kādi šķēršļi.

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT HDMI KABELI

HDMI ir standarta digitālā saskarne, ko izmanto televizoru, projektoru, DVD atskaņotāju „Blu-ray" atskaņotāju un līdzīgu ierīču savienošanai.
Pateicoties tam, ka HDMI saskarne pārraida augstākas kvalitātes digitālo signālu, Jums ir iespēja izbaudīt labāku audio un video signālu kvalitāti – digitālā avota orģinālu.

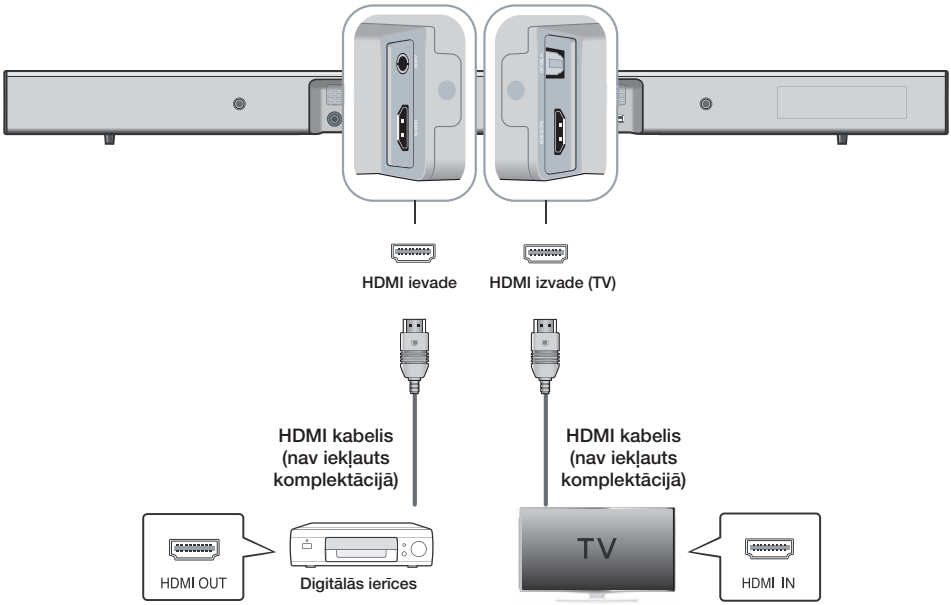

HDMI ievade

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **HDMI ievades** ligzdai ierīces aizmugurē un HDMI Izvades ligzdai, kas atrodas Jūsu digitālās ierīces aizmugurē.

un,

HDMI izvade (TV)

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **HDMI izvades (TV)** ligzdai ierīces aizmugurē un HDMI ievades ligzdai Jūsu televizora aizmugurē.

- HDMI ir saskarne, kas sniedz iespēju vienlaicīgi pārraidīt gan video, gan audio signālu, izmantojot tikai vienu savienojumu.

ARC (HDMI izvade)

ARC funkcija nodrošina digitālu audio signāla izvadi caur **HDMI izvades** (ARC) ligzdu.

To iespējams izmantot tikai, ja „Soundbar" skaņas sistēma ir savienota ar televizoru, kas atbalsta ARC funkciju.

- Jābūt ieslēgtai „Anynet+" funkcijai.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC funkciju.

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT AUDIO (ANALOGO) VAI OPTISKO (DIGITĀLO) KABELI

Šī ierīce ir aprīkota gan ar optiskās (digitālās) ievades ligzdu, gan ar audio (analogās) ievades ligzdu, ļaujot Jums izvēlēties vienu no diviem veidiem kā savienot šo ierīci un Jūsu televizoru.

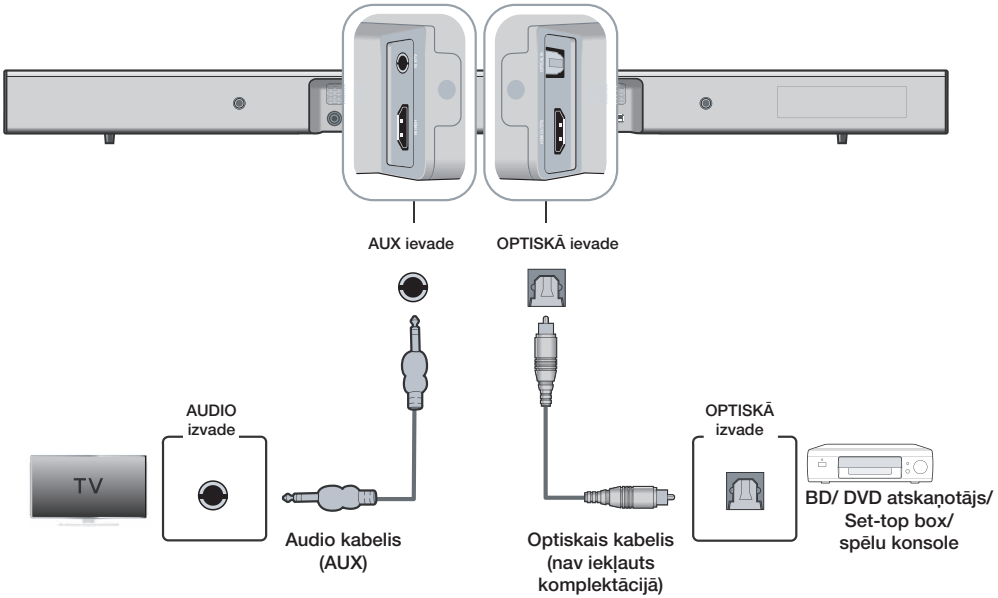

AUX ievade

Savienojiet galvenās ierīces **AUX ievadi** (Audio) ar televizora vai signāla avota ierīces AUDIO Izvades ligzdu.
Pārliecinieties, ka sakrīt savienotāja krāsojumi.

vai,

OPTISKĀ ievade

Savienojiet galvenās ierīces **OPTISKO ievadi** ar televizora vai signāla avota ierīces OPTISKĀS izvades ligzdu.

- Nepievienojiet šīs ierīces vai televizora strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai pirms visi savienojumi starp šiem komponentiem nav pabeigti.
- Pirms šīs ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un strāvas padeves kabelis ir atvienots no kontaktligzdas.

FUNKCIJAS

IEVADES REŽĪMS

Lai iestatītu izvēlēto režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**).

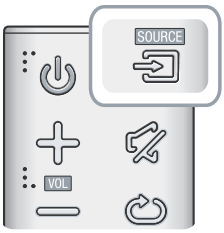

Ievades režīms	Displejs
Optiskā digitālā ievade	**D.IN**
AUX (Analogā) ievade	**AUX**
HDMI ievade	**HDMI**
BLUETOOTH režīms	**BT**
TV režīms	**TV**
USB režīms	**USB**

Ierīce automātiski izslēdzas sekojošos gadījumos:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režīmos
  - ja 25 minūšu laikā nesaņem audio signālu.
- AUX režīmā
  - ja kopš AUX kabeļa pievienošanas 8 stundu laikā netiek veikta KEY ievade.
  - ja AUX kabelis ir atvienots vismaz 25 minūtes.

    - Ja nevarat tieši pievienot USB atmiņas karti ierīcei, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.
    - Lai izslēgtu automātisko strāvas padeves izslēgšanās funkciju, AUX režīmā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II.

ARC (HDMI izvade)

ARC (Audio atgriezes kanāls) pārraida digitālu audio signālu uz HDMI izvades (ARC) ligzdu.

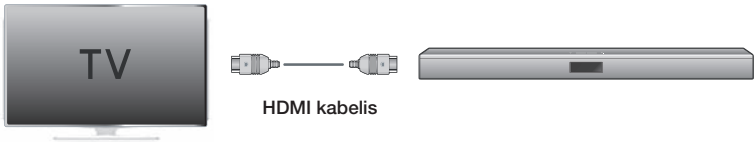

1. Savienojiet ARC funkciju atbalstošu televizoru ar „Soundbar” skaņas sistēmu, izmantojot HDMI kabeli.
2. Ieslēdziet televizoru, un „Soundbar” skaņas sistēmai iestatiet Anynet+ funkciju.
3. Lai iestatītu **D.IN** režīmu, galvenās ierīces priekšējā panelī nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults (**SOURCE**) pogu.

- Ja HDMI kabelis neatbalsta ARC funkciju, tā nedarbosies pareizi.
- Lai izslēgtu ARC funkciju, izslēdziet Anynet+ funkciju.

„BLUETOOTH” FUNKCIJA

Jūs varat savienot „Bluetooth” funkciju atbalstošu ierīci ar „Soundbar” skaņas sistēmu un baudīt mūziku augstas kvalitātes stereo skanējumā. Tas viss - bez vadiem!

▶ „Soundbar” skaņas sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīci

Pārbaudiet vai „Soundbar” ierīce atbalsta „Bluetooth” atbilstošu stereo austiņu funkciju.

1. Lai iestatītu **BT** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**) .
2. Izvēlētajā „Bluetooth” ierīcē atlasiet „Bluetooth” izvēlni. (Skatīt „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)
3. „Bluetooth” ierīcē atlasiet stereo austiņu izvēlni.
   - Jūs redzēsiet atrasto ierīču sarakstu.
4. No šī saraksta atlasiet **„[Samsung] Soundbar“** skaņas sistēmas ierīci.
   - Kad „Soundbar” skaņas sistēma tiek pievienota „Bluetooth” ierīcei, tās priekšējā paneļa displejā parādīsies uzraksts - **[Bluetooth ierīces nosaukums] →BT.**
   - Ierīces nosaukums var tikt parādīts vienīgi angļu valodā. Ja nosaukums nav angļu valodā, tas būs pasvītrots “ _ “.
   - Ja neizdodas „Bluetooth” ierīces un „Soundbar” skaņas sistēmas savienojums, nodzēsiet iepriekš „Bluetooth” ierīcē atrasto **„[Samsung] Soundbar J-Series”** nosaukumu un vēlreiz veiciet tā meklēšanu.
5. Uz pievienotās ierīces atskaņojiet mūziku.
   - Jūs varat klausīties pievienotās „Bluetooth” ierīces mūzikas atskaņojumu caur „Soundbar” skaņas sistēmu.
   - BT režīmā nedarbosies Play (Atskaņot) / Pause (Pauze) / Next (Nākamais) / Prev (Iepriekšējais) funkcijas. Taču šīs funkcijas ir pieejamas „Bluetooth” ierīcēm, kas atbalsta AVRCP datu pārraidi.

- Ja pievienojot „Bluetooth” ierīci tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet <0000>.
- Vienlaicīgi iespējams veikt savienojumu tikai ar vienu „Bluetooth” ierīci.
- Izslēdzot „Soundbar” skaņas sistēmu, tās savienojums ar „Bluetooth” ierīci tiek pārrauts.
- Sekojošos gadījumos „Soundbar” skaņas sistēma var neveikt pareizu „Bluetooth” ierīces meklēšanu vai pievienošanu:
  - „Soundbar” skaņas sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks;
  - ar šo ierīci vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth” ierīces;
  - „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies tās darbības traucējumi.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis izmanto tādu pašu frekvenču diapazonu kā „Bluetooth” ierīces, un tas var radīt signāla traucējumus.
- „Soundbar” skaņas sistēma atbalsta SBC datu pārraidi (44.1kHz, 48kHz).
- Pievienojiet tikai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Jūs nevarat pievienot „Soundbar” skaņas sistēmai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai brīvroku („Hands Free”) funkciju.
- Kad ierīce ir pievienota, D.IN/AUX/ HDMI/ USB/AR režīmā no saraksta atlasiet „[Samsung] Soundbar J-Series” un režīms automātiski pārslēgsies uz BT.

▶ „Bluetooth POWER on” funkcija

Ja „Bluetooth Power On” funkcija ir ieslēgta un „Soundbar” sistēma ir izslēgta un jau iepriekš savienojumu izveidojusi „Bluetooth” ierīce mēģina savienoties ar skaņas sistēmu, „Soundbar” automātiski ieslēgsies.

1. Nospiediet „Soundbar” tālvadības pults „**Bluetooth POWER**” pogu.
2. Ierīces ekrānā parādās „Bluetooth POWER”.

- Šī funkcija darbosies, ja „Soundbar” skaņas sistēma ir „Bluetooth” ierīces pieslēgumu sarakstā. (Ja šīs ierīces jau iepriekš bijušas savienotas).
- „Soundbar” sistēma parādīsies Bluetooth ierīces sarakstā tikai tad, ja „Soundbar” sistēmā izgaismojas [BT READY].
- Ja „Soundbar” sistēma ir savienota ar TV „Soundconnect” režīmā, savienošana ar citu „Bluetooth” ierīci nav iespējama.
- Ja „Soundbar” sistēma ir savienota ar TV „Soundconnect” režīmā un Jūs izslēdzat „Soundbar” sistēmu, izslēdzot TV, „Bluetooth Power” funkcija neieslēgs „Soundbar” sistēmu.

▶ „Bluetooth” ierīces atvienošana no „Soundbar” skaņas sistēmas

Jūs varat „Bluetooth” ierīci atvienot no „Soundbar” skaņas sistēmas. Instrukciju kā to izdarīt, lūdzu, skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācībā.

- „Soundbar” skaņas sistēma tiks atvienota.
- Kad „Soundbar” skaņas sistēma tiek atvienota no „Bluetooth” ierīces, tās priekšējā paneļa displejā parādās uzraksts - **BT DISCONNECTED**.

▶ „Soundbar” skaņas sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai **BT** režīmu nomainītu ar kādu citu režīmu, uz tālvadības pults nospiediet pogu (**SOURCE**) vai „Soundbar” skaņas sistēmas priekšējā paneļa pogu ( ).

- Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotā „Bluetooth” ierīce noteiktu laiku gaidīs atbildes signālu no „Soundbar” skaņas sistēmas. (Atkarībā no „Bluetooth” ierīces veida var atšķirties atvienošanas ilgums.)

- „Bluetooth” režīmā, „Bluetooth” ierīces un „Soundbar” skaņas sistēmas savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp tām pārsniegs 5 metrus.
- „Soundbar” skaņas sistēma 25 minūtes darbojoties „Ready” režīmā automātiski izslēdzas.

Vairāk par „Bluetooth” funkciju

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” saderīgām ierīcēm vienai ar otru viegli savienoties, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Atkarībā no lietošanas veida „Bluetooth” ierīce var radīt trokšņus vai darbības traucējumus:
  - kāda Jūsu ķermeņa daļa ir kontaktā ar „Bluetooth” ierīces vai „Soundbar” skaņas sistēmas signāla saņēmēja/pārraides sistēmu.
  - signāla traucējumus izraisa dažādi šķēršļi, piemēram, sienas, stūri vai biroja telpu starpsienas.
  - ierīce pakļauta signālu traucējumiem, kurus rada ierīces ar tādu pašu frekvenču diapazonu kāda ir „Bluetooth” ierīcei, ieskaitot medicīniskas iekārtas, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN adapteri.
- Savienojiet „Soundbar” skaņas sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, tām atrodoties tuvu vienai pie otras.
- Jo lielāks attālums starp „Soundbar” skaņas sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka var būt kvalitāte. Ja šis attālums pārsniedz „Bluetooth” funkcijas darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vājas uztveršanas diapazonā „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth” ierīces savienojums ar „Soundbar” skaņas sistēmu darbojas tikai „Bluetooth” ierīcei atrodoties tās tuvumā. Ja tā atradīsies ārpus uztveršanas diapazona, savienojums tiks automātiski pārtraukts. Pat ja „Bluetooth” ierīce atrodas uztveršanas diapazonā, skaņas kvalitāti var mazināt tajā esošie šķēršļi, kā piemēram, sienas un durvis.
- Šī bezvadu ierīce tās darbības laikā var radīt signālu traucējumus.

AUDIO REMOTE APLIKĀCIJAS IZMANTOŠANA

Uzstādiet „SAMSUNG Audio Remote” aplikāciju

Lai vadītu šo skaņas sistēmu ar Jūsu viedo ierīci izmantojot „SAMSUNG Audio Remote” aplikāciju, lejupielādējiet šo aplikāciju vietnē „Google Play”.

Piekļuve „SAMSUNG Audio Remote” aplikācijai

Pēc aplikācijas uzstādīšanas sekojiet norādēm aplikācijas ekrānā.

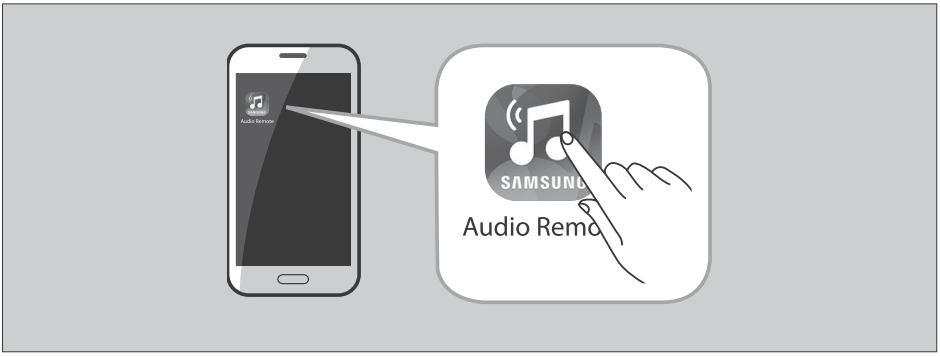

- APP funkcija tiek atbalstīta „Android” mobilajos tālruņos, kas darbojas ar Android 3.0 vai jaunāku operētājsistēmu.

„TV SOUNDCONNECT” FUNKCIJA

Jūs varat klausīties sava televizora skaņas signālu caur „Soundbar” skaņas sistēmu, kad tā ir savienota ar „TV SoundConnect” funkciju atbalstošu SAMSUNG televizoru.

▶ Televizora pievienošana „Soundbar” skaņas sistēmai

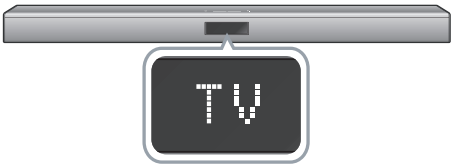

1. Ieslēdziet televizoru un „Soundbar” skaņas sistēmu.
   - Televizora izvēlnē „Add New Device” (Pievienot jaunu ierīci) izvēlieties opciju „On”.
2. Lai iestatītu **TV** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu (⮆) vai tālvadības pults pogu ⮆ (**SOURCE**).
3. Televizora ekrānā parādās ziņojums ar jautājumu, vai ieslēgt „TV SoundConnect” funkciju. Televizora ekrāna parādās uzraksts **„[Samsung] Soundbar“.**
4. Lai pabeigtu televizora un „Soundbar” skaņas sistēmas savienošanu ar televizora tālvadības pulti atlasiet <**Yes**>.

- Mainot „Soundbar” skaņas sistēmai iestatīto TV režīmu uz kādu citu režīmu, automātiski tiek izslēgta „TV SoundConnect” funkcija.
- Lai savienotu „Soundbar” skaņas sistēmu ar kādu citu televizoru, esošajam savienojumam jābūt pārtrauktam.
- Lai pievienotu citu televizoru, pārtrauciet esošo savienojumu un tad uz tālvadības pults nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II .

- „TV SoundConnect” („SoundShare”) funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti sākot ar 2012. gadu. Pirms veicat savienošanu, pārbaudiet vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect” („SoundShare”) funkciju. (Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet televizora lietošanas pamācībā.)
- Ja Jūsu SAMSUNG televizors ražots pirms 2014. gada, pārbaudiet „SoundShare” iestatījumu izvēlni.
- Ja attālums starp televizoru un „Soundbar” skaņas sistēmu pārsniedz 5 metrus, savienojums var nebūt stabils vai arī audio signāls var raustīties. Ja tā notiek, novietojiet televizoru vai „Soundbar” skaņas sistēmu tā, lai tie atrastos uztveršanas darbības diapazonā un tad atkārtoti izveidojiet „TV SoundConnect” savienojumu.

- „TV SoundConnect” funkcijas uztveršanas darbības diapazons:
  - Ieteicamais savienošanas diapazons: ne lielāks kā 50 cm
  - Ieteicamais uztveršanas darbības diapazons: ne lielāks kā 5 m
- „TV SoundConnect” režīmā nedarbosies pogu Play (Atskaņot) / Pause (Pauze) / Next (Nākamais) / Prev (Iepriekšējais) funkcijas.

▶ „Bluetooth Power On” funkcijas lietošana

Ja savienosiet TV un „Soundbar” sistēmu izmantojot „Soundconnect” un ieslēgsiet „Bluetooth Power On” funkciju, izlēdzot un ieslēdzot TV, skaņas sistēma arī izslēgsies un ieslēgsies.

1. Savienojiet „Soundbar” sistēmu un TV izmantojot „Soundconnect” funkciju.
2. Nospiediet „Soundbar” tālvadības pults pogu „**Bluetooth POWER**”. Ierīces ekrānā parādās uzraksts “BLUETOOTH POWER ON”.
   - “BLUETOOTH POWER ON”: ieslēdzot vai izslēdzot TV, „Soundbar” sistēma automātiski ieslēdzas vai izslēdzas.
   - “BLUETOOTH POWER OFF”: izslēdzot TV, „Soundbar” sistēma tikai automātiski izslēdzas.

- Šo funkciju atbalsta tikai daži SAMSUNG TV, kas ražoti sākot ar 2013. gadu.
- Ja „Soundbar” sistēma ir savienota ar TV, izmantojot „Soundconnect” funkciju un Jūs izslēgsiet sistēmu, izslēdzot TV, Bluetooth Power funkcija neieslēgs „Soundbar” sistēmu pat ja mēģināsiet tai pieslēgt citu „Bluetooth” ierīci.

USB FUNKCIJA

Izmantojot „Soundbar" skaņas sistēmu Jūs varat atskaņot USB ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus.

USB ligzda

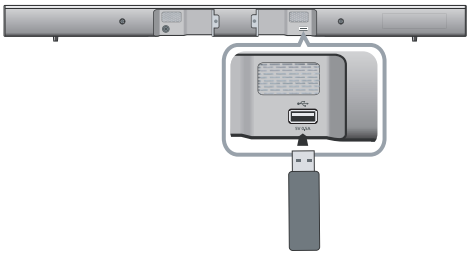

Displejs

1. Pievienojiet USB ierīci „Soundbar" skaņas sistēmas USB ligzdai.
2. Lai iestatītu **USB** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**).
3. Displeja ekrānā parādās uzraksts - **USB**.
   - „Soundbar" skaņas sistēmas savienošana ar USB ierīci ir pabeigta.
   - „Soundbar" skaņas sistēma automātiski izslēdzas („Auto Power Off"), ja USB ierīce netiek tai pievienota ilgāk kā 25 minūtes.

▶ Pirms USB ierīces pievienošanas

Noskaidrojiet sekojošo:

- Vai USB ierīces datu glabātuvē saglabāto failu nosaukumi nepārsniedz 10 zīmes. Gari uzraksti „Soundbar" skaņas sistēmas displejā netiks parādīti.
- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteikta veida USB datu glabātuvēm.
- „Soundbar" skaņas sistēma atbalsta FAT16 un FAT32 failu sistēmas.
  - NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.
- Pievienojiet USB ierīci tieši „Soundbar" skaņas sistēmas USB ligzdai, pretējā gadījumā Jūs varat saskarties ar USB neatbilstības problēmām.
- Nepievienojiet ierīcei vairākas ierīces, izmantojot karšu lasītāju. Tā nedarbosies pareizi.
- Digitālo fotoaparātu PTP formāta ieraksti netiek atbalstīti.
- Nekustiniet USB ierīci, kamēr tā pārraida failus.
- DRM aizsargātos mūzikas failus (MP3, WMA) no komerciālajām mājaslapām nav iespējams atskaņot.
- Ārēji HDD netiek atbalstīti.
- Mobilo telefonu ierīces netiek atbalstītas.
- Ar ierīci saderīgu failu formāta veidu saraksts:

Formāts	Kodeks	Samplēšanas ātrums	Bitu ātrums
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kb/s ~ 320kb/s
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1		56kb/s ~128kb/s
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kb/s ~ 320kb/s
	AAC-LC		128kb/s ~192kb/s
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kb/s ~64kb/s
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	līdz 3000kb/s
*.ogg	OGG 1.1.0		50kb/s ~500kb/s
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	līdz 3000kb/s

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

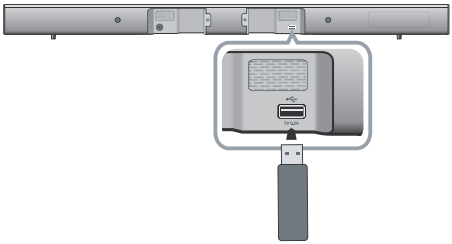

SAMSUNG kompānija nākotnē piedāvās „Soundbar” skaņas sistēmas programmatūraparatūras atjaunināšanas iespējas.

Jūs varēsiet atjaunināt programmatūraparatūru „Soundbar” skaņas sistēmas USB ligzdai pievienojot USB ierīci ar tās datu bāzē saglabātu programmatūraparatūras atjauninājumu.

Ievērojiet - ja ir vairāki atjauninājuma faili, tie USB ierīces datu glabātuvē jāsaglabā pa vienam un vienlaicīgi var izmantot tikai vienu atjauninājuma failu.

Plašāku informāciju par atjauninājuma failu ielādi saņemsiet apmeklējot mājaslapu samsung.com vai sazinoties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

- Pievienojiet ierīces USB pieslēgvietai USB ierīci, kas satur programmaparatūras atjauninājuma failu.
- Aparatūras atjaunošana var nedarboties pareizi, ja „Soundbar” skaņas sistēmas atbalstītie skaņas faili ir saglabāti USB datu nesējā.
- Atjaunināšanas laikā neatvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas un neatvienojiet USB ierīci.
- Pēc atjaunināšanasvisi iestatījumi atgriežas rūpnīcas iestatījumos. Mēs iesakām pierakstīt savus iestatījumus, lai varat to ērti atkal iestatīt pēc atjaunināšanas. Ievērojiet, ka, atjauninot aparatūru, tiek atjaunots arī zemfrekvences skaļruņa savienojums. Ja pēc atiestatīšanas savienojums ar zemfrekvences skaļruni netiek veikts automātiski, skatiet papildu informāciju 13. lappusē. Ja aparatūras atjaunināšana neizdodas, mēs iesakām formatēt USB datu nesēju FAT16 formātā un mēģināt vēlreiz.
- Kad programmatūras atjauninājums ir pabeigs, izslēdziet ierīci, tad nospiediet un pieturiet (►II) pogu, lai veiktu atiestatīšanu. Ekrānā parādās uzraksts **INIT** un ierīce izslēdzas. Atjaunināšana ir pabeigta.
- Neformatējiet USB ierīci NTFS formātā. Šī ierīce neatbalsta NTFS failsistēmu.
- Atkarībā no ražotāja, dažas USB ierīces var netikt atpazītas.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Pirms sazinieties ar servisa centru pārbaudiet sekojošo.

Ierīce neieslēdzas.	
• Vai strāvas padeves vada kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai?	→ Ievietojiet strāvas padeves vada kontaktdakšu kontaktligzdā.

Nospiežot pogu, funkcija nedarbojas.	
• Vai nav novērojama statiskā elektrība?	→ Atvienojiet strāvas padeves vadu un tad no jauna to pievienojiet.

Nav dzirdama skaņa.	
• Vai nav ieslēgta MUTE funkcija?	→ Lai izslēgtu funkciju, nospiediet pogu MUTE.
• Vai nav iestatīts minimāls skaļuma līmenis?	→ Iestatiet skaļuma līmeni.

Tālvadības pults nedarbojas.	
• Vai baterijas izlādējušās?	→ Nomainiet šīs baterijas ar jaunām baterijām.
• Vai attālums starp tālvadības pulti un galveno ierīci nav pārāk liels?	→ Pieejiet tuvāk ierīcei.

„TV SoundConnect" funkcija (pievienošana televizoram) nedarbojas.	
• Vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect" funkciju?	→ „TV SoundConnect" funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti sākot ar 2012. gadu. Pārliecinieties vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect" funkciju.
• Vai Jūsu televizorā uzstādīta jaunākā programmatūraparatūras versija?	→ Atjauniniet sava televizora programmatūraparatūru uz jaunāko versiju.
• Vai savienojums izveidots pareizi?	→ Sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
• Atkārtoti iestatiet TV režīmu un vēlreiz savienojiet.	→ Piespiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II, lai atkārtoti izveidotu „TV SoundConnect" funkcijas savienojumu.

Uz zemfrekvences skaļruņa mirgo sarkans LED un nav dzirdama skaņa.	
• Zemfrekvences skaļrunis varētu nebūt pareizi savienots ar galveno ierīci.	→ Mēģiniet pievienot zemfrekvences skaļruni vēlreiz. (Skatīt 13. lpp.)

Mēģiniet pievienot zemfrekvences skaļruni vēlreiz.	
• Mēģiniet noregulēt zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeni.	→ Nospiediet tālvadības pults pogu **WOOFER,** lai iestatītu skaļruņa vibrāciju stiprumu (diapazonā starp SW-12 un SW+6).

PIELIKUMS

TEHNISKIE DATI

Modeļa nosaukums	HW-J450

VISPĀRĪGI	USB		5V/0.5A
	Svars	Galvenā ierīce	1,62 kg
		Zemfrekvences skaļrunis	4,6 kg
	Izmēri (W x H x D)	Galvenā ierīce	957,5 x 59,5 x 66,5 mm
		Zemfrekvences skaļrunis	179 x 361 x 299,5 mm
	Darbības temperatūras diapazons		+5 °C līdz +35 °C
	Darbības mitruma diapazons		10 % līdz 75 %
Pastiprinātājs	Nominālā izvades jauda	Galvenā ierīce	80W/k, 3 omi, THD = 10%, 1kHz
		Zemfrekvences skaļrunis	140W, 3 omi, THD = 10%, 70Hz
	S/N koeficents (Analogā ievade)		65 dB
	Atdalīšana (1kHz)		65 dB

* S/N koeficients, kropļojumi, kanālu nošķiršana un izmantojamā jūtība balstās uz mērījumiem, saskaņā ar AES („Audio Engineering Society") vadlīnijām.

* Nominālie tehniskie dati

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd". ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja paziņojuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Elektroapgāde un elektroenerģijas patēriņš norādīts uz ierīces uzlīmētajā uzlīmē.

※ **Piezīme par pieejamajiem resursiem**

- Sīkāku informāciju par ierīcē izmantotajiem atklāta koda avotiem skatiet tīmekļa vietnē: http://opensource.samsung.com
- Lai nosūtītu jautājumus vai prasības par brīvo programmnodrošinājumu, sazinieties ar SAMSUNG pa e-pastu (oss.request@ samsung.com).

CE

„SAMSUNG Electronics Co., Ltd." apliecina, ka ierīce atbilst visām Eiropas Savienības Direktīvas 1999/5/Ec pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Oficiālu apliecinājumu skatiet mājaslapā http://www.samsung.com, izvēloties Support > Search Product Support un ievadot ierīces nosaukumu.
Šāda izvēlņu secība darbosies visās ES valstīs.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.